


# Fogging - Schwarzrußablagerungen

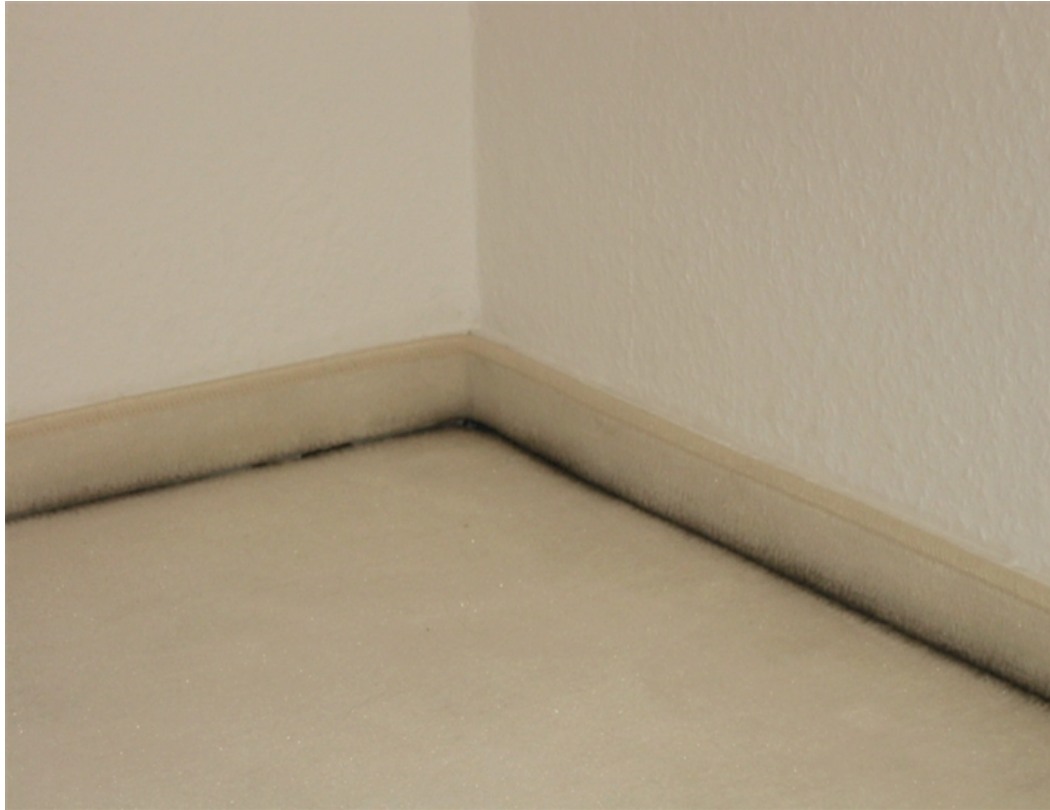

## Ursachen

- Fehler in der Materialauswahl
- Wärmebrücken
- Abwechselnd hohe/niedere Feuchtigkeit
- Schlechte Belüftung
- Baustoffchemikalien auch aus Blaue Engel- und Umweltprodukten
- Geringe Hygroskopizität
- Statische Aufladungen durch synthetische Oberflächen